


ステレオデジタルボイスレコーダー
品番 **ICR-S270RM**

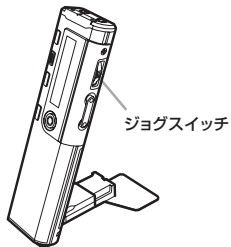

ジョグスイッチ

くわしくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる

電源が切れた状態でジョグスイッチを押します。

電源を切る

電源が入った状態でジョグスイッチを2秒以上押します。

1AD6P1P2078-B

録音する




ちょっとこれを!

- 本機では音声ガイドがありますので操作の手助けになります。
- 本機では音声を録音・保存するための **A**、**B**、**C**、**D** フォルダと、音楽を保存するための **M** フォルダがあります。

フォルダ/リピートボタン
で録音・再生したいフォルダの選択ができます。

1 録音を開始する


電源を入れた状態で、録音ボタンを押す



録音LEDインジケータが点灯して、「**R**」が表示され、録音が始まります。

録音を停止する


■停止/メニューボタンを押す



再生総時間が表示され、録音したファイルの先頭に戻ります。

録音を一時停止する

録音中に録音ボタンを押す



録音残時間が点滅します。
再度録音ボタンを押すと、録音を再開します。


再生する

1 再生するファイルを選択する

電源を入れた状態で、ジョグスイッチを軽くスライドして、再生したいファイルを選択する

2 再生を開始する


ジョグスイッチを押す



再生を開始します。

再生を途中で停止する

■停止/メニューボタンを押す



再生していたファイルの再生総時間
ジョグスイッチを押すと、続きから再生を再開します。

再生を早送り・早戻しする


再生中に、ジョグスイッチを ◀◀ または ▶▶ 方向にスライドして、2秒以上押し続ける

ファイル送り・ファイル戻しをする

再生または停止中に、ジョグスイッチを ◀◀ または ▶▶ 方向にスライドする
連続でファイル送り・戻しをするには、停止中にジョグスイッチを ◀◀ または ▶▶ 方向にスライドして、押し続けます。
停止中にファイルを選択した場合は、ジョグスイッチを押して再生を開始してください。

音量を調節する

音量+/-ボタンを押す



音量レベルが数値 (VOL 0~VOL 20) で表示されます。


消去する (ファイルを消去する)



1. 電源を入れた状態で、ジョグスイッチを軽くスライドして、消去したいファイルを選択する

2. 停止状態で、消去ボタンを押す

- このとき、ジョグスイッチを軽くスライドさせて消去するファイルの選択ができます。
- 5秒間放置されると、もとの停止状態に戻ります。



3. 再度消去ボタンを2秒以上押す

- 選択したファイルが削除され、停止状態になります。
- 消去後のファイル番号は繰り上がります。



ビーブ音・音声ガイドの設定




1. 停止状態で■停止/メニューボタンを2秒以上押して大分類メニュー画面に切り換える



2. ジョグスイッチを軽くスライドさせてCOMMONを選択する




3. ジョグスイッチを押してCOMMONメニュー画面を表示させる



4. ジョグスイッチを軽くスライドさせてbEEPを選択する



5. ジョグスイッチを押してbEEP音設定画面を表示させる



6. ジョグスイッチを軽くスライドさせてビーブ音、音声ガイドの有効/無効を選択する

- OFF: 音声ガイド・警告音(BEEP音)を解除する
- VOICE: 操作時、音声で設定・確認ができる
- ON: 警告音を鳴らす



7. ジョグスイッチを押す

- b E E P 音設定が確定し、COMMONメニュー画面に戻ります。



8. ■停止/メニューボタンを2度押す

- もとの停止状態に戻ります。


- 設定中に■停止/メニューボタンを押した場合、設定をキャンセルしてもとの画面に戻ります。

録音モードを選択する

録音可能時間は録音モード(音質レベル)によって変化します。




1. 停止状態で■停止/メニューボタンを2秒以上押して大分類メニュー画面に切り換える



2. ジョグスイッチを軽くスライドさせてVOICEを選択する




3. ジョグスイッチを押してVOICEメニュー画面を表示させる



4. ジョグスイッチを軽くスライドさせてREC MOdEを選択する




5. ジョグスイッチを押して録音モード選択画面を表示させる



6. ジョグスイッチを軽くスライドさせて任意の録音モードを選択する



7. ジョグスイッチを押す



8. ■停止/メニューボタンを2度押す

- もとの停止状態に戻ります。

[録音モードと録音可能時間]

SHQ	約8時間50分
HQ	約17時間40分
SP	約35時間30分
LP	約71時間